SAMSUNG

MANUAL DE USUARIO

Series AW08NH

TIPO VENTANA
AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONES
(ENFRIAMIENTO)

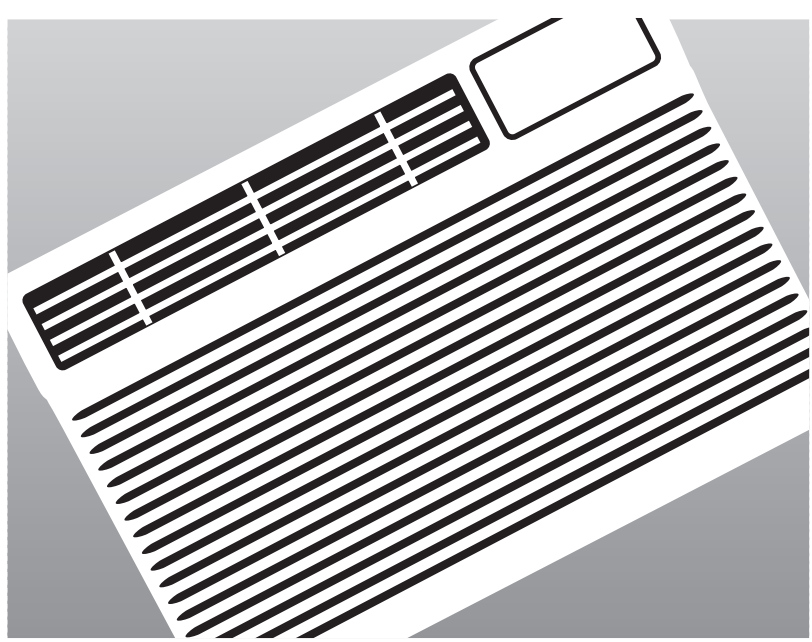

Ⓔ Ⓢ DB98-31807A

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

Precauciones de seguridad

Las advertencias de seguridad siguientes deben ser tomadas al usar su acondicionador de aire.

ADVERTENCIA Riesgo de la descarga eléctrica. • Puede resultar en la muerte o heridas graves. • Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica remotas antes de mantener, instalar o limpiar. • Esto debe ser efectuado por el fabricante o su servicio técnico o un personal de servicio autorizado para evitar posibles accidentes o daños materiales.

DURANTE LA OPERACIÓN

- Los usuarios de este producto no deben desmontar o modifique de ninguna manera. En lugar, les solicitan poner en contacto con directamente el servicio técnico señalado o la tienda donde el producto fue comprado.
- Nunca derrame cualquier clase de líquido en la unidad. Si esto sucede, desenchufe o apaque el interruptor principal de la unidad y póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
- No inserte cualquier cosa entre las láminas del enchufe de aire porque el ventilador interno puede ser dañado y podría causar daños materiales. Proteja a los niños de la unidad.
- No coloque ningun obstáculo delante de la unidad.
- No rocíe cualquier clase del líquido en la unidad interior. Si sucede esto, apaque el interruptor usado para su acondicionador de aire y póngase en contacto con su especialista en la instalación.
- Asegúrese de que la unidad esté ventilada correctamente siempre: No coloque la ropa u otros materiales encima de la unidad.
- Si el mando a distancia sin cables no será utilizado durante mucho tiempo, quite las baterías. (Si es aplicable)
- Al usar un mando a distancia sin cables, la distancia no debe estar más de 7 metros del acondicionador de aire. (Si es aplicable)
- El aire acondicionado tiene que usar su propia fuente de alimentación, la cual se debe instalar de acuerdo con el cableado e hilo de tierra nacionales, así como las regulaciones de seguridad.
- En caso de que el alambre sea dañado de alguna manera, se debe reemplazr por el fabricante o su agente de servicios o por algún técnico cualificado para evitar el peligro posible.
- El aparato debe instalarse según las normas nacionales de electricidad.
- Hay que instalar correctamente el aparato para facilitar el acceso del enchufe después de la instalación.
- En caso de que esté roto el alambre de fusible, ubicado en la placa PC, por favor cámbielo por otro nuevo de T 3.15A 250V.
- El interruptor del acondicionador de aire debe ser de dos polos, y la distancia entre sus dos contactos debe ser no menos de 3.5mm. Dicho medio para la desconexión debe ser incorporación con el cable fijado.

DISPONER LA UNIDAD

- Antes de dejar el dispositivo, es necesario tirar las células de la batería y quitar ellas con seguridad por razones de reciclaje.
- Cuando usted necesita disponer de la unidad, consulte a su proveedor. Si las pipas se quitan incorrectamente, el refrigerante puede fugarse y entrar en contacto con su piel, causando posibles accidentes. Emitir el refrigerante en la atmósfera también daña los ambientes.
- Por favor recicle o disponga del material empaquetado para este producto de una manera ambientalmente responsable.

OTROS

- Nunca almacene o embarque el acondicionador de aire al revés hacia abajo u oblicuo para evitar daño al compresor.
- La aplicación no es pensada para el uso por los niños jóvenes o las personas enfermizas sin la supervisión: Los niños jóvenes deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con la aplicación.
- La corriente máxima se mide según el estándar del IEC para la seguridad y la corriente se mide según el estándar de ISO para el rendimiento energético.

Indice

◆ PREPARANDO SU AIRE ACONDICIONADO
- Precauciones de seguridad 2
- Descripción de cada Componente 4
- Control remoto - Botones 5
- Preparandose para Empezar 6
- Colocación de las pilas del control remoto 7

◆ OPERANDO SU AIRE ACONDICIONADO
- Enfriando su Habitación 8
- Ventilando su Habitación 9
- Eliminación del exceso de humedad 10
- Ajustando la Dirección de la Corriente de Aire Horizontal 11
- Ajustando la Dirección de la Corriente de Aire Verticalmente 11

◆ PROGRAMACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
- Ajustar el Tiempo para Encender 12
- Ajustar el Tiempo para Apagar 13
- Elegir Good Sleep 14
- Seleccionar el Modo de Energía de Ahorro 15

◆ RECOMENDACIONES PARA EL USO
- Rangos de Temperatura y Humedad 16
- Limpiando su Aire Acondicionado 17
- Resolviendo Problemas Comunes 18

◆ INSTALACIÓN 19

Descripción de cada Componente

❄ El diseño y la configuración están sujetos a cambios según el modelo.

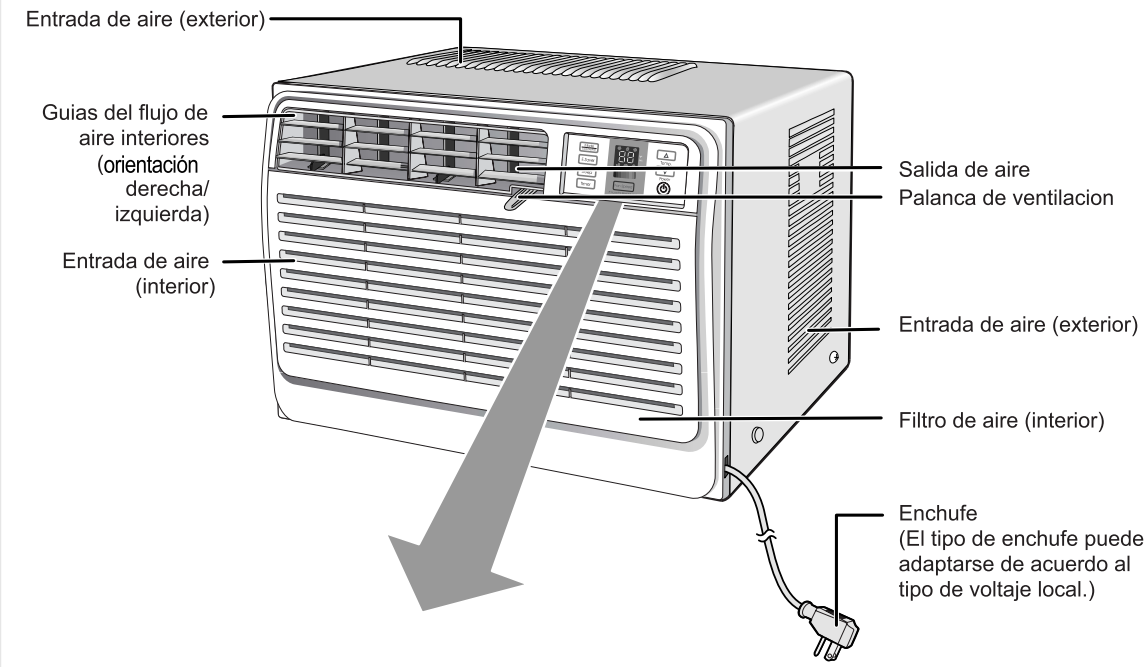
Entrada de aire (exterior)
Guias del flujo de aire interiores (orientación derecha/ izquierda)
Entrada de aire (interior)
Salida de aire
Palanca de ventilacion
Entrada de aire (exterior)
Filtro de aire (interior)
Enchufe
(El tipo de enchufe puede adaptarse de acuerdo al tipo de voltaje local.)

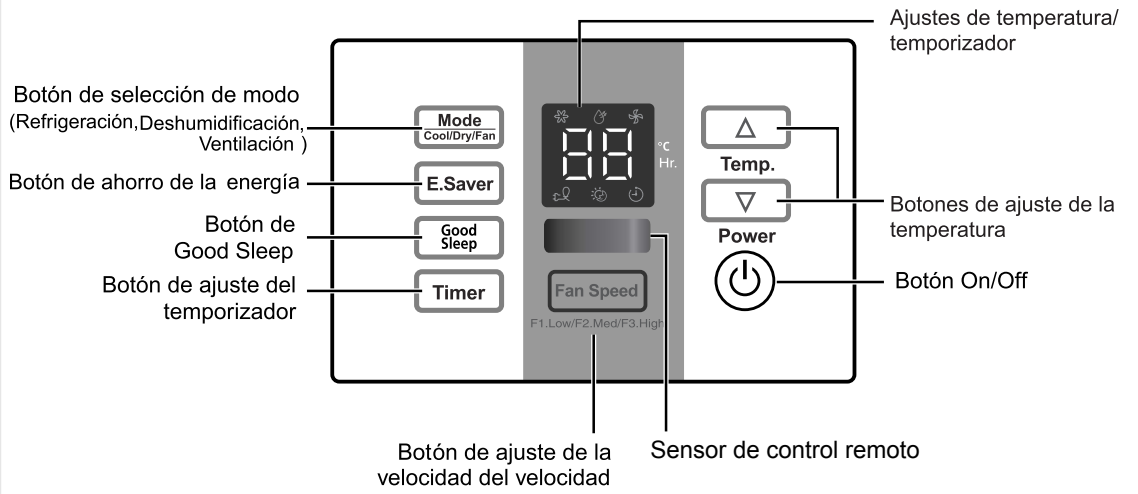

Control Remoto - Botones

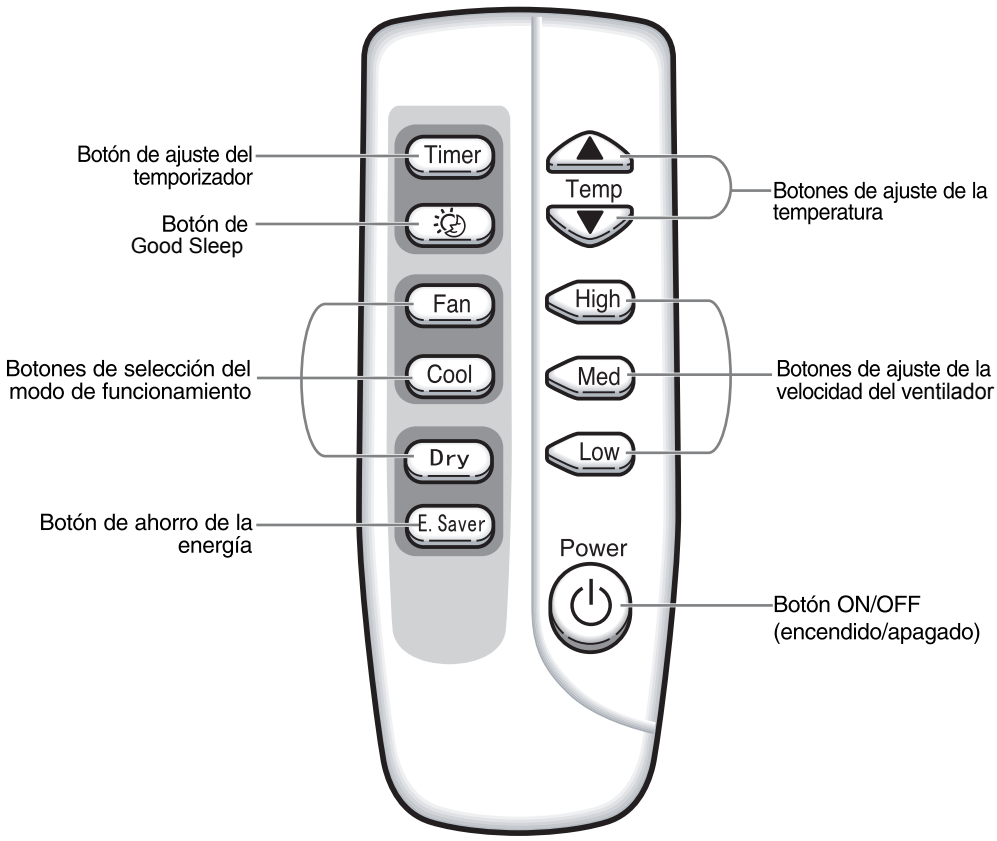

Preparandose para Empezar

Ud. acaba de comprar el aire acondicionador de Samsung tipo ventana el cual debe ser instalado siguendo las instruciones del dueño.

Las instrucciones del propietario contienen información muy valiosa sobre como usar su aire acondicionado. Por favor tomese tiempo para leer estas instrucciones ya que le ayudarán a aprovechar al máximo las características de la unidad.

Este manual está organizado de la siguiente manera:

- ***En las páginas 4 y 5 aparecen las siguientes ilustraciones:***
  - ***Descripción de cada Componente***
  - ***Control remoto (botones)***

  Dichas ilustraciones le resultarán de utilidad para localizar los botones y entender los símbolos que aparecen en el visor.
- ***En el manual, encontrará una serie de procedimientos detallados referentes a cada una de las funciones disponibles.***

En las ilustraciones de los procedimientos detallados se utilizan diferentes símbolos:

PULSAR	**EMPUJAR**	**IMPORTANTE**	**NOTA**

Colocación de las pilas del control remoto

Deberá insertar o cambiar las pilas del control remoto:

- ◆ ***Al adquirir el aire acondicionador***
- ◆ ***Si el control remoto no funciona correctamente***

➢
- ◆ Use dos baterias de tipo AAA, LR03 1.5V.
- ◆ No use baterias antiguas o dos baterias de diferente clase.
- ◆ Las baterias provablemente se descargara por absoluto después de 12 meses, aunque no lo hayan usado actualmente.

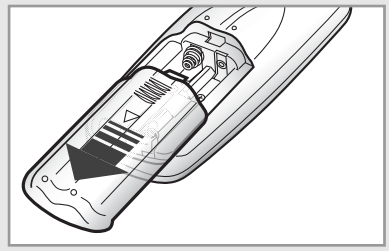

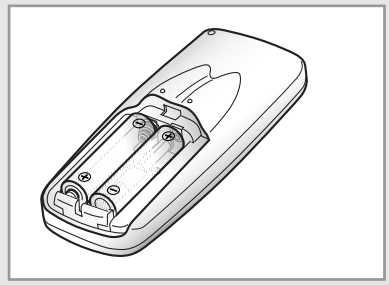

1 Presione la tapa de la pila, situada en la parte posterior del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha y quítela.

2 IIntroduzca las dos pilas, comprobando los polos :
- ◆ el polo + de la pila con el polo + del control remoto
- ◆ el polo - de la pila con el polo - del control remoto

3 Cierre la tapa deslizándola en dirección contraria a la flecha hasta que quede en su lugar con un chasquido.

Enfriando su Habitación

Deberá seleccionar el modo Cool (refrigeración) si desea ajustar la temperatura de refrigeración o la velocidad del ventilador.

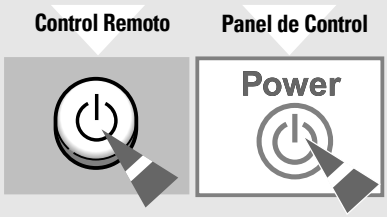

1 Oprima el botón ⏻ (On/Off).

Resultado: ◆ El acondicionador de aire arranca en el modo Fresco.
◆ La unidad emite dos bipidos.

☛ El acondicionador de aire incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:
◆ Enchufarlo
◆ Apagarlo
El aparato se encenderá (con normalidad) en tres minutos.

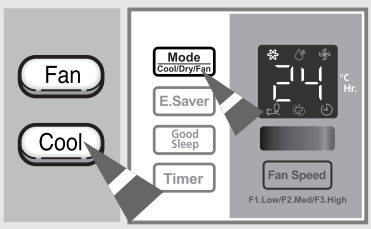

2 Si la temperatura no está expuesta en el panel de control:
◆ Oprima el botón de Cool en el control remoto.
o
◆ Aprete el botón de Mode sobre la unidad una o más veces hasta que la temperautra ☼esté expuesta.

Resultado: ◆ Cada ves que oprima el botón de Cool / Mode suena un bipido.
◆ El acondicionador de aire se enciende en el modo de Cool.

➢ Puede cambiar los modos en cualquier momento.

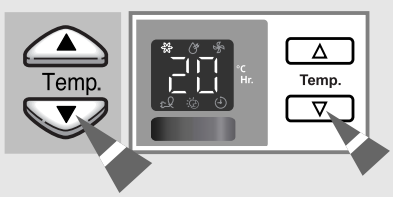

3 Para ajustar la temperatura, oprima el botón de ▲ o ▼ en el control remoto o unidad uno o más veces hasta que visualize la temperatura requerida.
El temperatura se puede ajustar entre 18°C y 30°C.

Resultado: ◆ Al pulsar un botones de la △ o ▽ :
– La temperatura cambia 1°C y aparece en el panel de control
– La unidad emite un bipido
◆ El aire acondicionado comienza a refrigerar siempre que la temperatura ambiental sea superior a la seleccionada.
◆ Si la temperatura de la habitación alcance la temperatura del sistema, el acondicionador de aire para la refrigeración, pero el ventilador aún está funcionando.

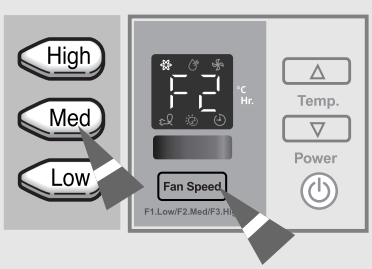

4 Para ajustar la velocidad de ventilador:
◆ Oprima el botón de High, Med o Low en el control remoto dependiendo de su requerimiento.
o
◆ Aprete el botón de Fan Speed sobre la unidad una o más veces hasta que la velocidad del ventilador deseada (F1, F2 o F3) esté expuesta.

5 Para controlar la dirección del aire, fíjese en la página 11.

Ventilando su Habitación

Si quiere proporcionar la ciraculación del aire sin refrigeración, puede utilizar el modo de Fan(Ventilador).

1 Si desea renovar el aire viciado, pulse la palanca de ventilación que se encuentra en la parte frontal de la unidad hacia la derecha hasta la posición de apertura ( ).

Resultado: El aire interior de la habitación circula y el aire viciado sale fuera.

Por el contrario, pulse la palanca de ventilación hacia la izquierda hasta la posición de cierre ( ).

Resultado: El aire simplemente circula dentro de la habitación.

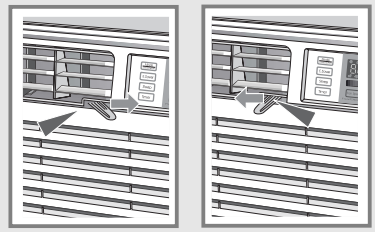

2 Si es necesario, pulse el botón ⏻ (On/Off).

Resultado:
- ◆ El acondicionador de aire arranca en el modo Fresco.
- ◆ La unidad emite dos bipidos.

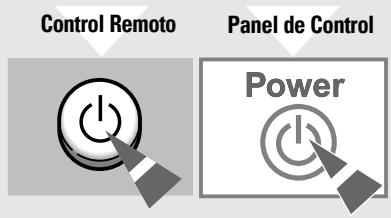

3 Si la velocidad del ventilador (F1, F2 o F3) no está expuesta en el panel de control:
- ◆ Oprima el botón de Fan en el control remoto.

o

- ◆ Aprete el botón de Mode sobre la unidad una o más veces hasta que la velocidad del ventilador(F1, F2 o F3) esté expuesta.

Resultado:
- ◆ Cada ves que oprima el botón de Fan / Mode suena un bipido.
- ◆ El acondicionador de aire se enciende en el modo de Fan.

➢ Puede cambiar los modos en cualquier momento. Cuando el acondicionador de aire se encuentra en el modo FAN, la temperatura no aparece en el visor, y tampoco precisa definirla.

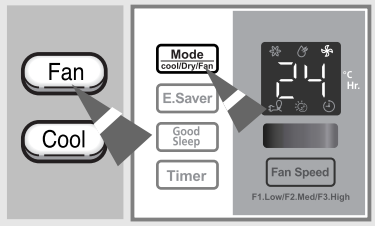

4 Para ajustar la velocidad de ventilador:
- ◆ Oprima el botón de High, Med o Low en el control remoto dependiendo de su requerimiento.

o

- ◆ Aprete el botón de Fan Speed sobre la unidad una o más veces hasta que la velocidad del ventilador deseada (F1, F2 o F3) esté expuesta.

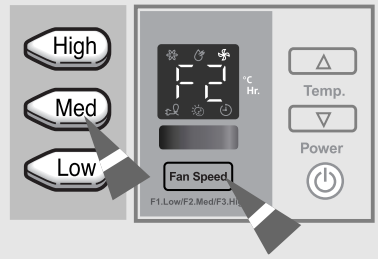

5 Para controlar la dirección del aire, fíjese en la página 11.

Eliminación del exceso de humedad

Si el ambiente de la habitación es muy húmedo, puede eliminar el exceso de humedad sin disminuir demasiado la temperatura ambiental.

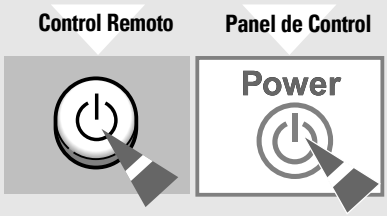

1 Si es necesario, presione el botón ⏻ (On/Off).

Resultado: ◆ El acondicionador de aire arranca en el modo Fresco.
◆ La unidad emite un pitido.

☛ El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:
◆ Enchufarlo
◆ Apagarlo
El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

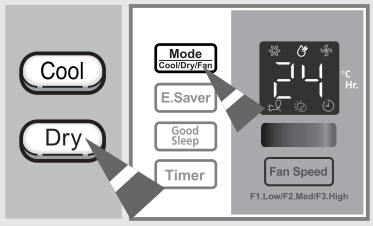

2 Si la temperatura no está expuesta en el panel de control:
◆ Oprima el botón de [Dry] en el control remoto.
o
◆ Aprete el botón de [Mode] sobre la unidad una o más veces hasta que la temperautra esté expuesta.

Resultado: ◆ Cada ves que oprima el botón de [Dry] / [Mode] suena un bipido.
◆ El acondicionador de aire se enciende en el modo de Cool.

➢ Puede cambiar los modos en cualquier momento.

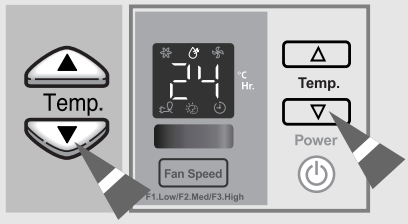

3 Para ajustar la temperatura, presione el botón [△] o [▽] uno o más veses hasta que se marque la temperatura requerida. Posibles temperaturas son entre 18°C y 30°C inclusive.

Resultado: ◆ Cada ves que presione el botón de [△] o [▽] :
- La temperatura se ajusta de 1°C.
- La unidad emite un pitido.
◆ El aire acondicionado comienza a eliminar el exceso de humedad; la cantidad de aire se ajusta de forma automática.

4 Para controlar la dirección del flujo del aire fijese a la página 11.

Ajustando la Dirección de la Corriente de Aire Horizontal

Dependiendo de la posición de la unidad en su cuarto, puede ajustar la orientación de los filos de la corriente de aire sobre la unidad.

Ajuste los filos de la corriente de aire a la posición deseada empujándolos de un lado a otro.

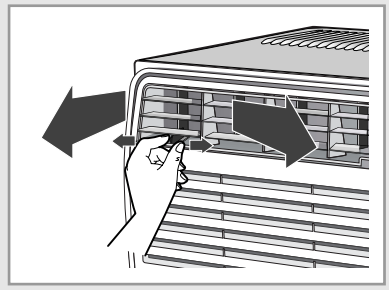

Ajuste de la Dirección de Flujo de Aire Verticalmente

Asimismo, dependiendo de la posición de la unidad en la habitación, puede ajustar la orientación de las guías de flujo de aire exteriores que se encuentran en la parte derecha de la unidad.

RECOMENDACIÓN

Al...	**Ajuste las guías...**
Refrigerar	Hacia arriba.

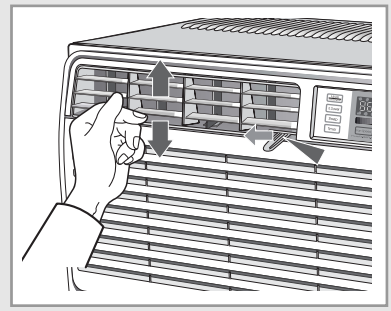

Ajuste las guías de flujo de aire a la posición deseada, moviéndolas hacia arriba o hacia abajo.

➢ Si orienta las guías del acondicionador de aire hacia abajo y la unidad opera en modo Cool durante largos períodos de tiempo, las gotas de condensación pueden:

- Formarse en la superficie de las guías
- Producir goteos desde las guías

Ajustar el Tiempo para Encender

Para encender el marcador de tiempo no le permite a Ud. encender el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Podrá elegir el Tiempo para Encender sólamente cuando el aire acondicionador está apagado.

Usted puede seleccionar el Sobre el temporizador cuando el acondicionador de aire funciona en el modo Fresco o Seco.

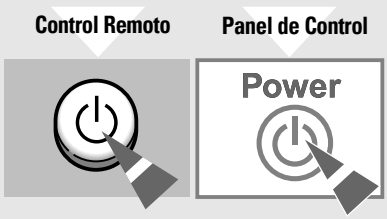

1 Compruebe que el acondicionador de aire se encuentra apagado; si necesario, pulse el botón ⏻ (On/Off).

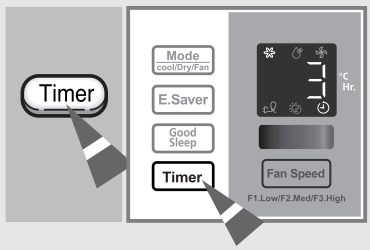

2 Fije el tiempo de funcionamiento presionando el botón Timer en el mando a distancia o botón Timer en la unidad una vez o más tiempos hasta que llege el tiempo deseado. El tiempo de operación se puede ajustar entre 1 y 24 horas.

Resultado:
- ◆ Cada ves oprima el botón de Timer :
  - – El tiempo se ajusta cada 1 hora y se visualiza en el panel de control.
  - – La unidad bipea.
- ◆ Aparece el tiempo de funcionamiento y disminuye de forma automática para indicar el tiempo restante.
- ◆ El acondicionador de aire arranca en el modo Fresco o Seco automáticamente cuando el tiempo de operaciones alcanza el cero.

➢ Usted puede seleccionar la velocidad del ventilador, el modo del ahorro de la energía y la temperatura después de fijar modo de temporizador activado /desactivado. Sin embargo, cuando usted cambia el modo, el modo de temporizador activado /desactivado está cancelado.

Para Cancelar el Tiempo Encender

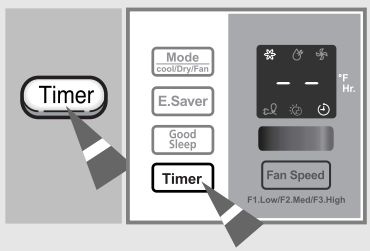

Para cancelar el Tiempo Encender, presione:
- ◆ Aprete el Timer en el control remoto o en la unidad una o más veces hasta que aparezca "--".
  o
- ◆ El botón ⏻ (On/Off) control remoto o la unidad. (El aire acondicionador funciona de acuerdo a la disposición elegida, cuando la unidad es el último es el último que ha sido utilizado.)

Ajustar el Tiempo para Apagar

Para apagar el marcador de tiempo no le permite a Ud. apagar el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Usted puede seleccionar El del temporizador cuando el acondicionador de aire funciona en el modo Fresco o Seco.

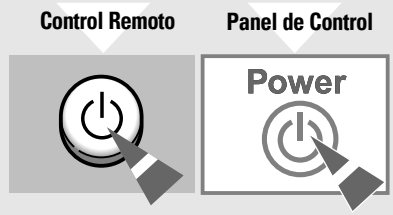

1 Compruebe que el acondicionador de aire se encuentra encendido; si necesario, pulse el botón ⏻ (On/Off).

2 Fije el tiempo de funcionamiento presionando el botón Timer en el mando a distancia o botón Timer en la unidad una vez o más tiempos hasta que se visualiza el tiempo deseado. El tiempo de operación se puede ajustar entre 1 y 24 horas.

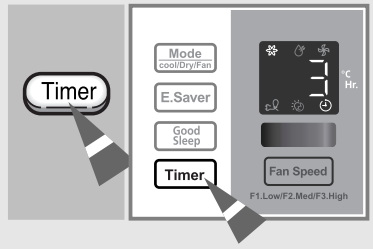

Resultado:
- ◆ Cada ves oprima el botón de Timer :
  - – El tiempo se ajusta cada 1 hora y se visualiza en el panel de control.
  - – La unidad pipea.
- ◆ Aparece el tiempo de funcionamiento y disminuye de forma automática para indicar el tiempo restante.
- ◆ El acondicionador de aire se desconecta de forma automática cuando el tiempo de funcionamiento llega a cero.

➢ Usted puede seleccionar la velocidad del ventilador, el modo del ahorro de la energía y la temperatura después de fijar modo de temporizador activado /desactivado. Sin embargo, cuando usted cambia el modo, el modo de temporizador activado /desactivado está cancelado.

Para Cancelar el Tiempo Apagar

Para cancelar el Tiempo Apagar, presione:
- ◆ Aprete el Timer en el control remoto o en la unidad una o más veces hasta que aparezca "--".
  o
- ◆ El botón ⏻ (On/Off) control remoto o la unidad.

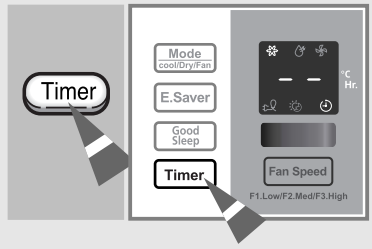

Elegir Good Sleep

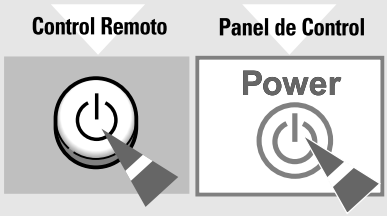

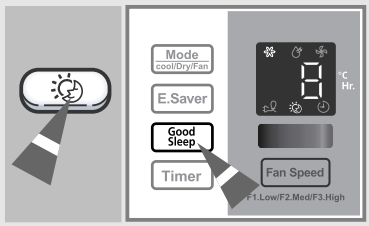

El modo de Good Sleep puede usarse cuando esté refrescando su habitación para apagar el aire acondicionado automáticamente después de 8 horas.

➢ ***La función de Good Sleep puede configurarse sea el aire acondicionado esté encendido o no, y esta función puede elegirse para cualquier modo.***

Presione el botón (Good Sleep) en el control remoto
o
presione el botón [Good Sleep] en la unidad.

Resultado:
- ◆ Cada vez que presione un botón, la unidad emite un pitido.
- ◆ El indicador y " 8 " se exhibirán.
- ◆ El tiempo disponible se exhibe y decrementa por 1 hora automáticamente para indicar el tiempo disponible.
- ◆ Si Good Sleep se elije después de encenderse la unidad, el aire acondicionado funcionará en modo de Refrescar. Durante este período, la temperatura exhibida es la que configura para el modo de Refrescar. Si se elije Good Sleep antes de encenderse la unidad, el aire acondicionado comienza a funcionar en modo de Refrescar y la temperatura está configurada a 26°C.
- ◆ El abanico está funcionando en modo bajo, y puede ajustar la velocidad.

Para Cancelar el Good Sleep

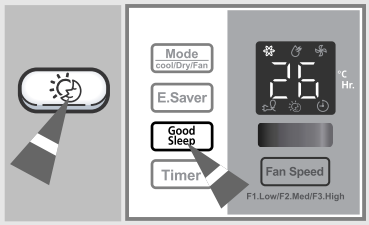

Si no quiere usar el modo de Good Sleep más que ha configurado, puede concelarlo en cualquier momento.

1 Presione el botón (⏻) en el control remoto
o
presione el botón (⏻) en la unidad para apagar el aire acondicionado.

2 Para cancelar un modo seleccionado de Good Sleep, también puede presionar (Good Sleep), (E.Saver), (Timer), (Fan), o (Dry) en el control remoto
o
presionar [Good Sleep], [E.Saver], [Mode cool/Dry/Fan], o [Timer] en la unidad.

Resultado:
- ◆ La unidad emite un pitido.
- ◆ El indicador no se exhibe más.
- ◆ El aire acondicionado opera en el modo seleccionado la última vez.

➢ Si elije el modo de Ahorro Enérgico en el modo de Good Sleep, el modo de Good Sleep será cancelado y el aire acondicionado funcionará en el modo de Ahorro Enérgico.

Selecionar el Modo de Energía de Ahorro

Si desea ahorra la energía para el uso de su aire acondicionador, puede seleccionar el modo de ahorro.

1 Para seleccionar el modo del ahorro de la energía, presione el botón E.Saver en el mando a distancia o botón E.Saver en la unidad una vez o más tiempos hasta que el indicador del ahorrador de la energía se enciende.

Resultado:
- El ventilador y el ciclo del compressor se enciende y apaga juntos.
- El ventilador continuará operando durante un corco tiempo después de apagarse la circulación del compressor.

➢ Si desea que el aire acondicionador corra en modo de Ventilación, no vaya a encender el botón E.Saver . El modo no operara cuando el interruptor este en posición ON.

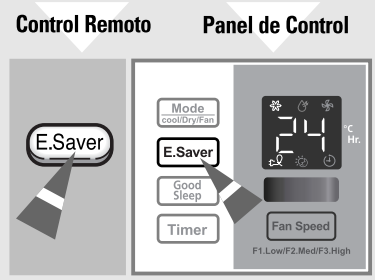

2 Para parar el modo del ahorro de la energía, presione el botón E.Saver en el mando a distancia o botón E.Saver en la unidad de nuevo.

Resultado: El ventilador corre todo el tiempo, hasta que el ciclo del compressor encienda y apague.

➢ Si ha elegido el "Good Sleep" en la disposición de "Energía de Ahorro", el "Energía de Ahorro" será cancelado y el aire acondicionador empezará a funcionar en la disposición de "Good Sleep."

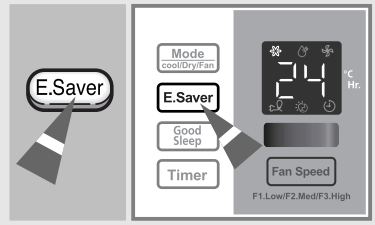

Rangos de Temperatura y Humedad

La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad en los que se puede utilizar el acondicionador de aire.

Modo	Temperatura interior	Temperatura exterior	Humedad interior
Refrigeración	21°C a 32°C aprox.	21°C a 43°C aprox.	80% o inferior

Si se utiliza el acondicionador con...	Entonces...
Temperaturas más altas	La función de protección automática se activará y el acondicionador se apagará.
Temperaturas más bajas	Una pérdida de agua o alguna otra disfunción puede darse debido a la congelación del elemento “cambiador de calor”.
Niveles de humedad más altos	Si el aparato se usa durante largos períodos de tiempo, el agua puede condensarse en la superficie de la unidad y dar lugar a goteos.

Limpiando su Aire Acondicionado

Asegúrese de limpiar periódicamente el filtro para utilizar y mantener el aparato de aire acondicionado en buenas condiciones por un largo periodo de tiempo.

☛ ***Cuando limpie el aparato de aire acondicionado, apagvelo y desconecte el enchufe.***

1 Abra la parrilla delantera tirando las lengüetas en ambos lados de la parrilla. Y luego levantela hacia arriba levemente para abrir la parrilla delantera totalmente.

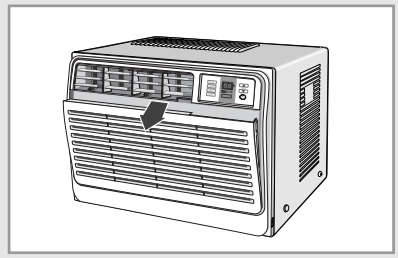

2 Agarred la llave sobre el filtro y tírela hacia arriba y fuera.

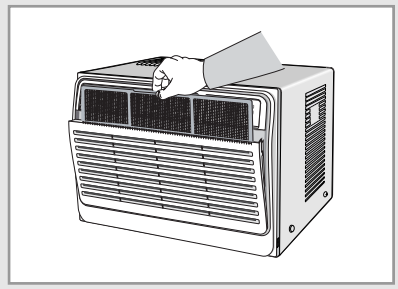

3 Quite toda la suciedad del filtro de aire con una aspiradora y un cepillo.

4 Cuando termine, inserte el filtro de aire en la posición original.

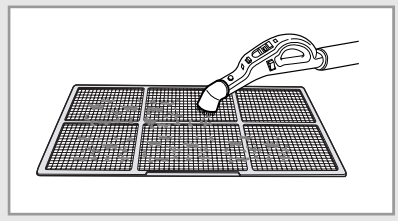

5 Limpie las superficies externas con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice benceno, disolventes u otros productos químicos). Séquelas con un paño limpio y suave.

➢

Si...	Entonces...
No va a utilizar el acondicionador de aire durante un largo período de tiempo	◆ Programe el ventilador durante varias horas para que el interior del acondicionador de aire se seque en su totalidad ◆ Apague el acondicionador de aire y desenchúfelo del enchufe. ◆ Limpie el filtro de aire y las superficies externas.
No ha utilizado el acondicionador de aire durante un largo en período de tiempo	Programe el ventilador durante varias horas para que el interior del acondicionador de aire se seque en su totalidad

Resolviendo Problemas Comunes

Antes de llamar servicio de post-venta, realice una verificación simple a los siguientes pasos. Le pueden ahorrar tiempo y costos de una llamada innecesaria.

Problema	Explicación / Solución
El acondicionador de aire no funciona en lo absoluto.	◆ Compruebe que el disyuntor utilizado para el acondicionador de aire está activado. ◆ Compruebe que el cable de alimentación está enchufado en una toma y que ésta última también está activada, si fuera necesario. ◆ Compruebe que el indicador de temperatura de la unidad se encuentra encendido; si es preciso, pulse el botón ⏻ (On/Off) en el control remoto o en la unidad
El acondicionador de aire no funciona con el control remoto	◆ Compruebe que no hay ningún obstáculo entre el mando y la unidad. ◆ Cambie las pilas del contrrol remoto cuando sea necesario. ◆ Compruebe que está lo suficientemente cerca de la unidad (siete metros o menos).
Al pulsar el botón ⏻ (On/Off) del control remoto, el acondicionador no emite ningún pitido	◆ Compruebe que el control remoto está dirigido hacia el sensor de infrarrojos de la unidad. ◆ Cambie las pilas del control remoto cuando sea necesario.
El acondicionador no refrigera	◆ Compruebe si ha seleccionado el modo Cool. ◆ Es posible que la temperatura ambiente sea demasiado baja. ◆ El polvo puede estar obstruyendo la protección del filtro de aire; consulte las instrucciones de limpieza en la página 17. ◆ Compruebe que no existe ningún obstáculo que bloquee el flujo de aire dentro o fuera de la unidad.
El temporizador no se activa	◆ Compruebe que ha programado correctamente el temporizador; consulte las páginas 12~14.
Cuando se utiliza el acondicionador, se producen olores	◆ Ventile bien la habitación.

Instalación

Antes de instalar, asegúrese de verificar el área de instalación para el aira acondicionado, y el método de instalación para la tubería de drenaje.

Puntos de verificación antes de la instalación

1 Revise el gabinete y la rejilla frontal de la unidad por cualquier defecto peligroso, como una rayadura.

2 Asegúrese de revisar el suministro de energía.
-Refiérasa a las especificaciones en la etiqueta adherida a la unidad.

Condiciones de instalación

1 Debido a que unidad es pesada, la pared o la ventana del área de instalación deberá tener suficiente fortaleza y durabilidad para la operación del aire acondicionado y para evitar cualquier vibración o ruido. Si está débil, el trabajo de refuerzo deberá realizarse por separdo.

2 Es aconsejable instalar el aire acondicionado en el lado norte u oeste para evitar el efecto de luz solar directa. Cuando instala para el lado sur o este debido a circunstancias que no se pueden evitar, es aconsejable instalar un parasol para evitar la luz solar directa. En este caso, tenga cuidado de ocasionar ningún obstáulo para el flujo exterior del aire.

3 Cuando instala el aire acondicionado, asegúrese de obtener suficiente espacio en el lado posterior de la unidad para el buen flujo del aire. Cuando opera el aire acondicionado en áreas cerradas como en el interior de un edificio, con la operación de enfriamiento podrá ocasionar problemas con la unidad. Vea la ilustración a continuación.

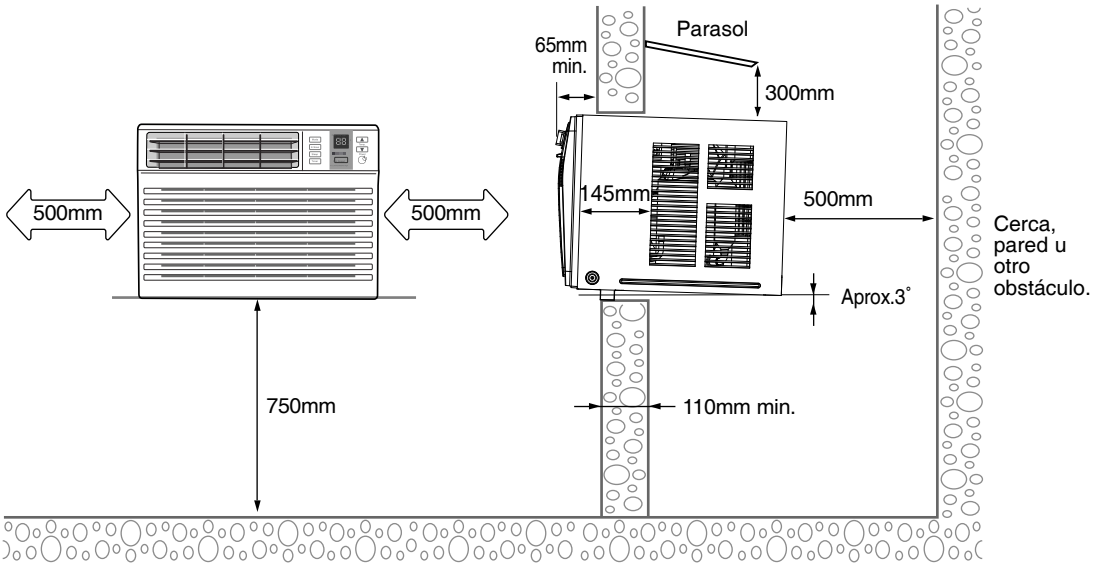

➢ ◆ Si el grozor de la pared es mas de 110mm, corte la parte posterior de la pared en un ángulo de 45˚ de ser posible.

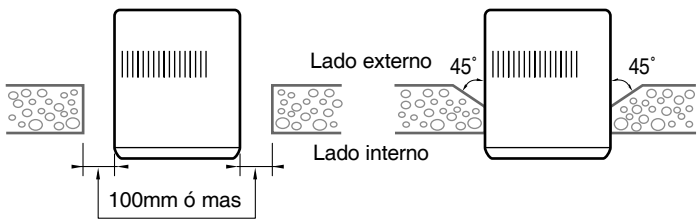

Instalación(Continuado)

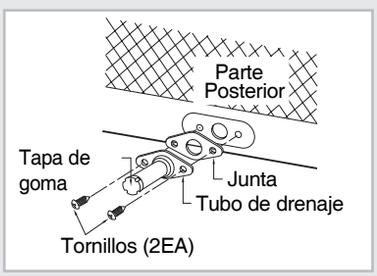

Instalación del tubo de drenaje

Coloque la tubo de drenaje como lo muestra en la figura.

Memo

SAMSUNG